

Handleiding



Afstandsbedieningen (Auto)Motortronic

Voor het besturen van de (Auto)Motortronic meerpuntssluitingen en het inlezen van nieuwe afstandsbedieningen.

200103 Masterkey
200077 Gebruikersafstandsbediening

Inhoudsopgave

Algemeen

Masterkey vs. gebruikerstafstandsbediening	3
Toegang verzekeren in geval van nood.....	3
Privacy en veiligheid	3

Programmering

Inleren Masterkey	4
Inleren gebruikersafstandsbediening.....	5
Loopstandfuncties	5
Loopfunctie haakschoten en nachtschoot ingetrokken; dagschoot uit.....	5
Loopfunctie haakschoten, nachtschoot en dagschoot continue ingetrokken	6
Alle gebruikersafstandsbedieningen verwijderen	6
Gebruikersafstandsbediening functie van één knop verwijderen	6

Onderhoud

Batterij verwisselen	7
----------------------------	---

Algemeen

Masterkey vs. gebruikerstafstandsbediening

De Masterkey (rode drukknoppen) is nodig voor het inleren van de gebruikersafstandsbedieningen (witte drukknoppen).

Er kan maar 1 Masterkey worden ingeleerd per besturing. Er kunnen per besturing maximaal 25 gebruikersafstandsbedieningen worden ingeleerd.

De gebruikersafstandsbediening heeft 4 kanalen waardoor er meerdere deuren ingeleerd kunnen worden. Een gebruikersafstandsbediening kan maximaal 4 functies toegekend krijgen.



De masterkey nooit gebruiken als gebruikersafstandsbediening voor het openen van deuren.


Toegang verzekeren in geval van nood

De afstandsbedieningen hebben een batterij-controlelampje en zijn energiezuinig. Om in noodgevallen, zoals bijvoorbeeld bij stroomuitval, de toegang zeker te stellen, adviseren we altijd een sleutel van de profielcilinder mee te nemen of een noodstroomvoorziening plaatsen.


Privacy en veiligheid

Ook zijn beide afstandsbedieningen door een Rolling-Code systeem beschermd tegen kopieën.


Programmering

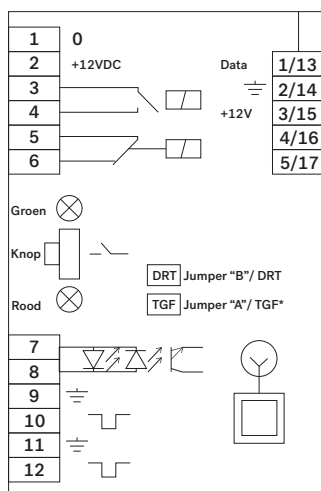

Besturing

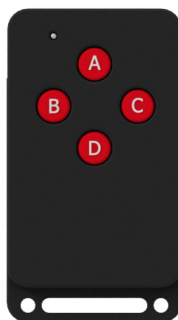

Masterkey

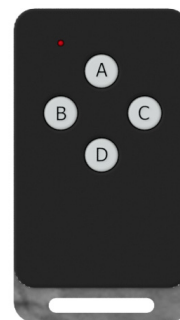

Gebruikersafstandsbediening

Inleren Masterkey

Art.nr. 200103

Met de MasterKey (afstandsbediening met rode knoppen) kun je de gebruikersafstandsbedieningen koppelen aan de besturing.

Om de Masterkey in te leren:

1. Besturing – 1x knop indrukken
2. LED groen gaat langzaam knipperen
3. MasterKey – 2x knop A indrukken
4. LED groen brandt 3 seconden

De Masterkey is nu ingeleerd.

Let op:

- Als je te lang wacht tussen de stappen wordt het programmeerproces afgebroken.
- De Masterkey kan achteraf niet meer worden verwijderd of verwisseld.
- Bij verlies van de Masterkey is het niet meer mogelijk om gebruikersafstandsbedieningen te programmeren of te verwijderen.

Tip: Berg de Masterkey zorgvuldig op. Gebruik deze niet als gebruikersafstandsbediening.

Inleren gebruikersafstandsbediening

Art.nr. 200077

Met de gebruikerafstandsbediening (afstandsbediening met witte knoppen) verstuur je, via de besturing, de openingspuls. Je kan zelf bepalen welke knop ingeleerd wordt. In dit voorbeeld gebruiken we knop A.

Om de gebruikersafstandsbediening in te leren:

1. Besturing – 1x knop indrukken
2. LED **groen** gaat langzaam knipperen
3. Masterkey – 1x knop A indrukken
4. LED **groen** brandt 2 seconden
5. LED **groen** gaat langzaam knipperen
6. Gebruikersafstandsbediening – 2x knop A indrukken

De gebruikersafstandsbediening is nu ingeleerd.

Loopstandfuncties

Er zijn diverse loopstandfuncties beschikbaar. Je bent hierbij vrij om te bepalen welke knop welke functie krijgt. Per knop is 1 functie toe te kennen.

Loopfunctie haakschoten en nachtschoot ingetrokken; dagschoot uit

Alleen mogelijk bij besturing type: 881-SW 4.51 en hoger.

Jumper TGF eruit	bij activeren dagschoot blijft uit staan
Jumper TGF erin	bij activeren dagschoot gaat 1x in voor ca. 5 seconden en blijft erna uit staan

Om deze loopfunctie in te stellen:

1. Besturing – 1x knop indrukken 10 seconden
2. LED **rood** en **groen** gaan knipperen
3. Besturing – 1x knop indrukken
4. LED **rood** en **groen** knipperen om en om
5. MasterKey – 1x middelste knop indrukken
6. LED **groen** brandt 3 seconden
7. LED **groen** gaat snel knipperen
8. Gebruikersafstandsbediening – 1x knop B indrukken
9. **Wacht 3 seconden**
10. Gebruikersafstandsbediening – 1x knop B indrukken
11. LED **groen** brandt 3 seconden

Loopfunctie haakschoten, nachtschoot en dagschoot continue ingetrokken

Alleen van toepassing bij besturing type: 881-SW 4.51 en hoger of 834/836-SW 1.40.

1. Besturing – 1x knop indrukken 10 seconden
2. LED **rood** en **groen** gaan knipperen
3. MasterKey – 1x middelste knop indrukken
4. LED **groen** brandt 3 seconden
5. LED **groen** gaat snel knipperen
6. Gebruikersafstandsbediening – 1x knop C indrukken
7. **Wacht 3 seconden**
8. Gebruikersafstandsbediening – 1x knop C indrukken
9. LED **groen** brandt 3 seconden

Alle gebruikersafstandsbedieningen verwijderen (exclusief masterkey)

1. Besturing – 1x knop minimaal 3 seconden indrukken
2. LED **groen** snel knipperen
3. Masterkey – 1x middelste knop indrukken
4. LED **groen** brandt 2 seconden
5. LED **groen** knipperen
6. Besturing – 1x knop minimaal 3 seconden indrukken
7. LED **groen** brandt 1 seconde

Gebruikersafstandsbediening functie van één knop verwijderen (exclusief MasterKey; indien meerdere knoppen ingeleerd dienen deze afzonderlijk te worden verwijderd)

1. Besturing – 1x knop minimaal 3 seconden indrukken
2. LED **groen** snel knipperen
3. Masterkey – 1x middelste knop indrukken
4. LED **groen** brandt 2 seconden
5. LED **groen** knipperen
6. Gebruikersafstandsbediening – 1x knop indrukken
7. LED **groen** brandt 2 seconden

Onderhoud

Batterij verwisselen

Nodig: Batterij Type CR 2032.

Stap 1 Open de behuizing met een muntje of een smal voorwerp, bijv. een sleufschroevendraaier aan de voorkant van de afstandsbediening.

Stap 2 Schuif de oude batterij uit de afstandsbediening.

Stap 3 Schuif een nieuwe batterij in de afstandsbediening.
Het + symbool moet naar boven wijzen.

Stap 4 Klik de behuizing weer in elkaar.

