

## HANDLEIDING

# AFSCHRIJFMAL RENOVATIE (103500 EN 103501)

voor het overnemen van de scharnieren vanaf het kozijn naar de deur

### Werkwijze

1. Zet de Afschrijfmal in het kozijn (afb. 1).
2. Plaats de aanslagen tegen de onderzijde van het scharnierblad (afb. 2).

**Let op!** Plaats de aanslag niet tegen de onderkant van het Scharnierdopje.



Afb. 1 Afschrijfmal gepositioneerd in het kozijn



Afb. 2 Aanslag tegen onderzijde scharnierblad

3. Haal de Afschrijfmal uit het kozijn en hang deze over de deur. Zorg ervoor dat de bovenkop aan de bovenzijde van de deur geplaatst wordt (afb. 3).
4. Zorg ervoor dat de afstand van de kozijnkop en deurkop op de juiste maat gesteld wordt (afb. 4 & 5).
5. Plaats de Scharniermal (deurgedeelte zonder lip) aan de bovenzijde van de aanslagblokken (afb. 6). Per aanslagblok dient u de mal te verzetten.
6. Frees de Scharnier uit op gewenste diepte m.b.v. een geleidering van 30 mm en beitelhouder van 20 mm (art. nr. 402001) met wisselmesjes (art. nr. 402003) (afb. 7 & 8). Het type geleidering is afhankelijk van de bovenfrees.




Afb. 3 Afschrijfmal gepositioneerd tegen de deur



Afb. 4 Instellen/controlen maten



Afb. 5 Instellen/controlen maten

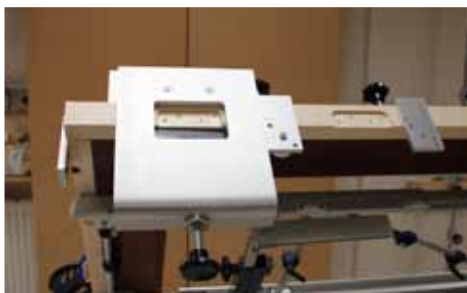

Afb. 6 Scharniermal tegen bovenzijde aanslagblokken



Afb. 7 Freesmachine, geleidering en beitel



Afb. 8 Uitfrezen scharnieren

## Toebehoren

103504 Verlengstrip 40 cm 103500 comp (voor deuren t/m 2395 mm)

### Afstelling bovenkop

#### Scharniermaat

76 mm

89 mm

102 mm

### In te stellen maat

60 mm

53 mm

47 mm

## Sjabloonsets

Om gebruik te maken van de telescoopstang dient u een Sjabloonset toe te passen. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de onderstaande artikelnummers.

102089 Sjabloon set 89 mm

102076 Sjabloon set 76 mm

102090 Sjabloon set 90 mm

102100 Sjabloon set 100 mm

102102 Sjabloon set 102 mm

102114 Sjabloon set 114 mm