


HMB | security
made
simple

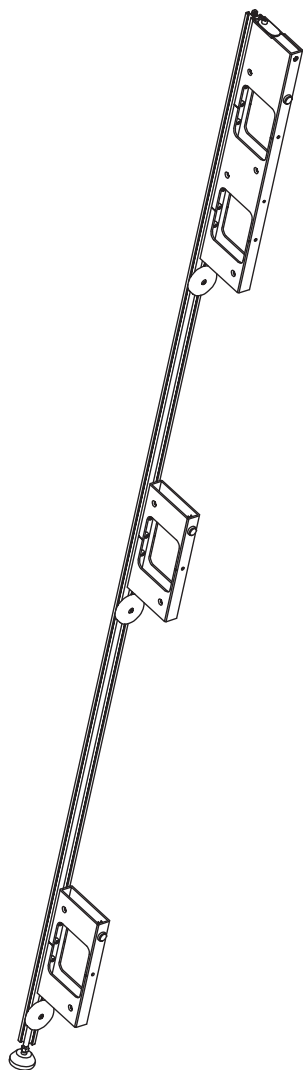

Handleiding

Scharniermal Easy BRL

102789 Scharniermal Easy BRL

Inhoudsopgave

Productspecificaties	3
Benodigde gereedschappen	4
Benodigdheden en accessoires voor specifieke werksituaties	4
Bij nieuwe deur op bestaande kozijn of geen gebruik makend van freeskoker BRL.....4	
Tochtprofiel AIB4G4	
Deurhoogte vanaf 2315 mm.....4	
Uitzetraam / klepraam met waterholdorpel.....4	
Aanvullende scharnierenmaten.....5	
Scharniermal instellen	6
Werkwijze	7
Plaatsing scharnieren bij deuren volgens BRL 0803	12

Productspecificaties

Geschikt voor:

- Scharniermaat 89 mm.
- Deurhoogte tot 2315 mm.

De mal is bij levering ingesteld op:

- Achterhout deur: 8 mm.
- Achterhout kozijn: 9,5 mm.

Samenstelling:

- 1x Geleiderail met stelvoet
- 1x Freeskoker BRL 89 mm incl. 5 mm kaliber
- 2x Freeskoker 89 mm incl. 5 mm kaliber
- 3x Achterhout ringset
- 2x Verlengmoer

Benodigde gereedschappen

- Spaanplaatschroef 4x50 mm of Quickgrip
- Geleiding 30 mm
- Beitel 20 mm
- Inbussleutel 4 mm met kogelkop
- Bovenfrees
- Schroefmachine
- Schrijf en meetgereedschappen

Benodigdheden en accessoires voor specifieke werksituaties

Bij nieuwe deur op bestaande kozijn of geen gebruik makend van freeskoer BRL

302055 Renovatiekopstuk




Tochtprofiel AIB4G

600114 Kaliber 6 mm



Deurhoogte vanaf 2315 mm

302060 Verlengstuk 1000 mm
met verlengmoeren

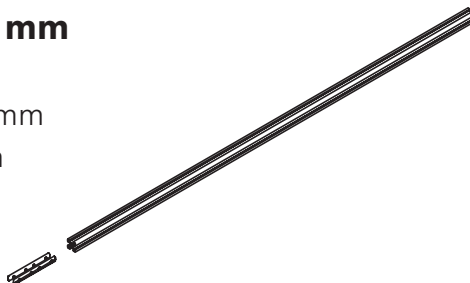

Uitzetraam / klepraam met waterholdorpel

302050 Waterholhouder



Aanvullende scharniermaten

Extra freeskoker voor scharnier 89 mm:


302089 Freeskoker 89 mm

Benodigdheden voor scharnier 76 mm:





302076 Freeskoker 76 mm

Benodigdheden voor scharnier 102 mm:



302102 Freeskoker 102 mm

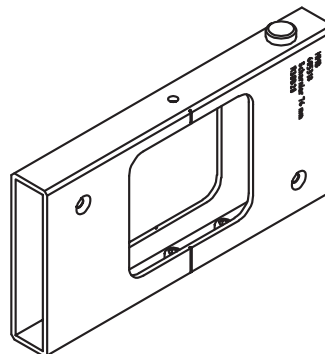



Scharniermal instellen

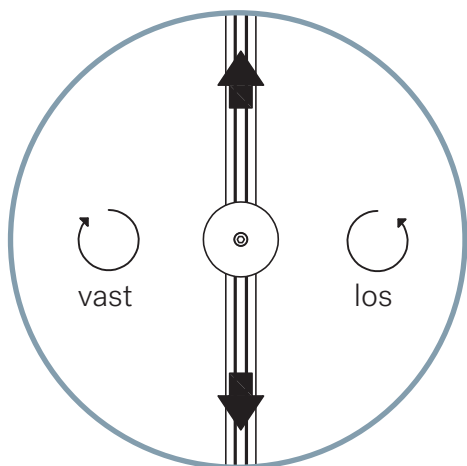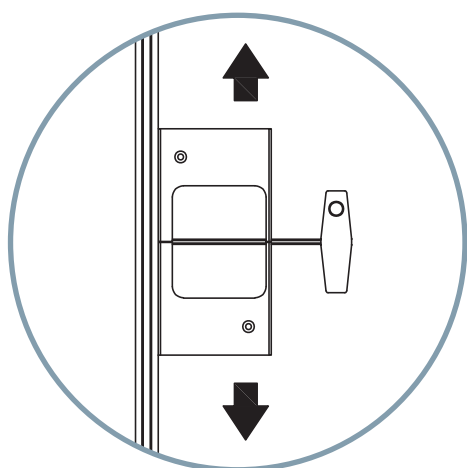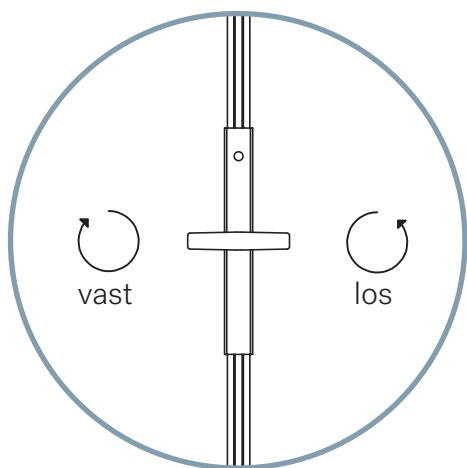


Werkwijze

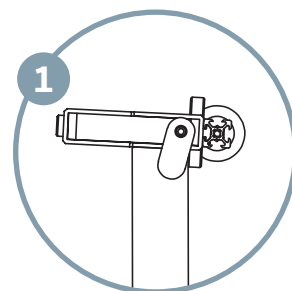
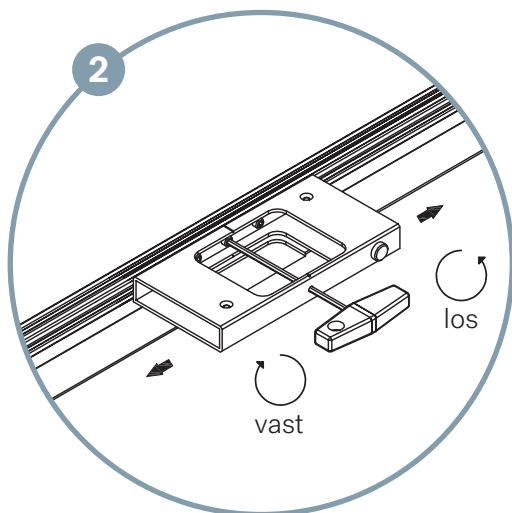



Plaats de aanslag tegen bovenzijde van de deur.

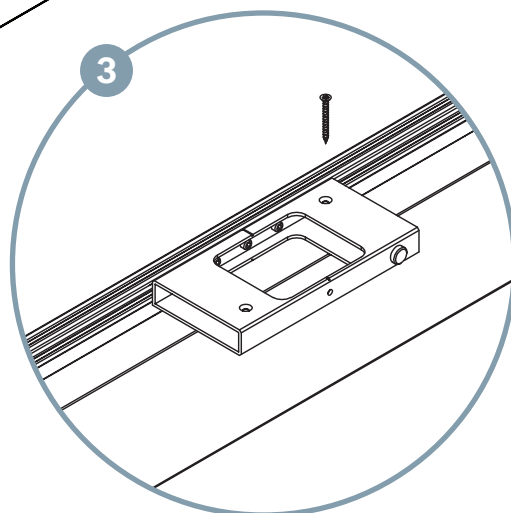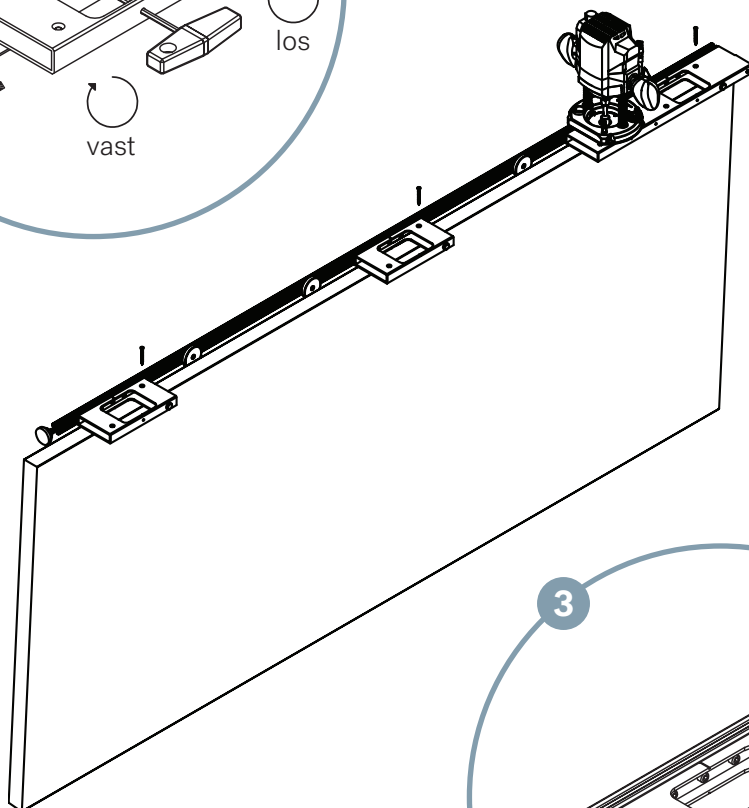


Gebruik een spaanplaatschroef van 4x50 mm of klem de mal met een Quickgrip klem.

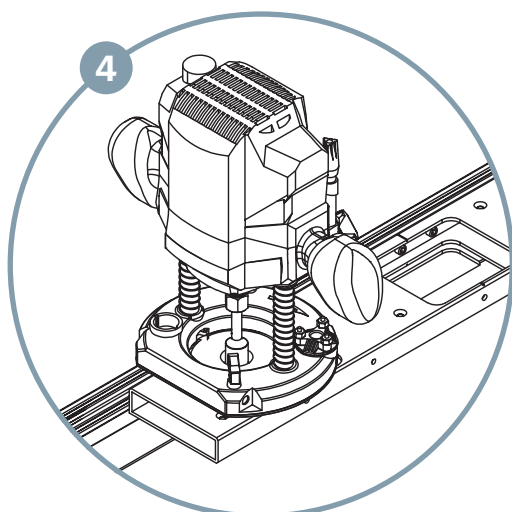

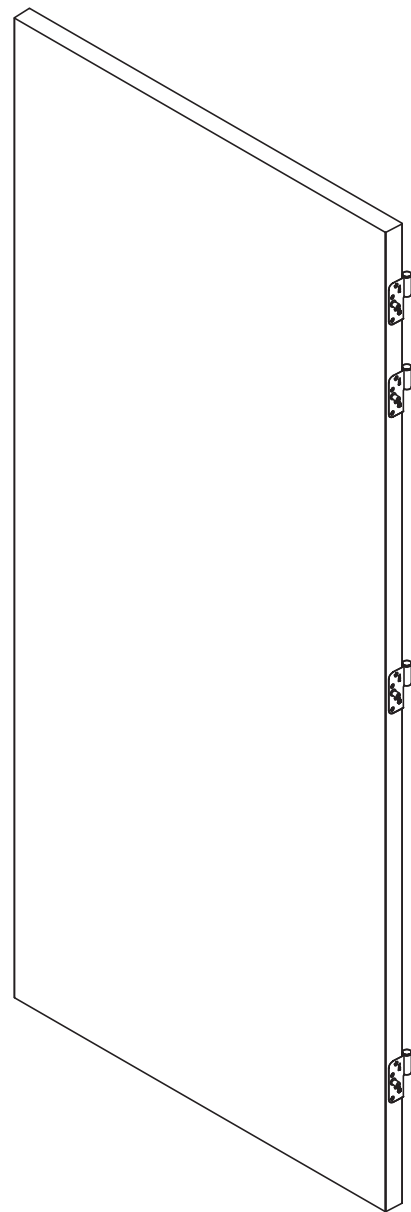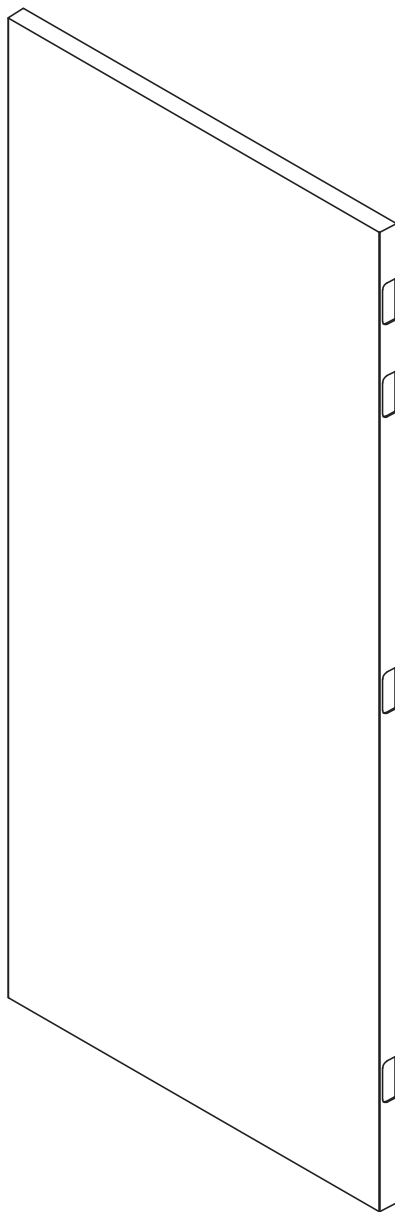


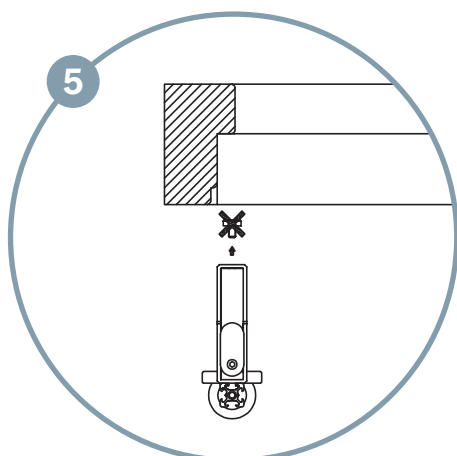



Bij gebruik zonder kader-/tochtprofiel de mal vlak in de sponning plaatsen.

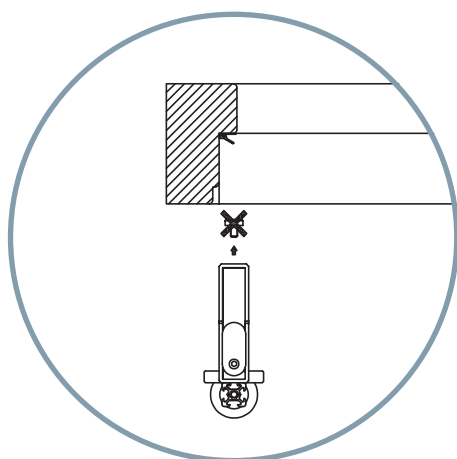


Bij reeds gemonteerd tochtprofiel op het kozijn kaliber niet toepassen.

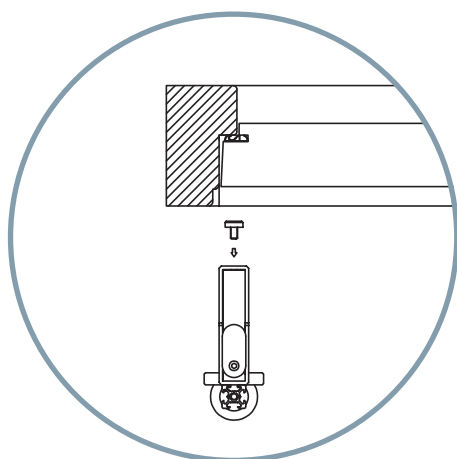



Bij gebruik van kaderprofiel een kaliber van 5 mm toepassen.

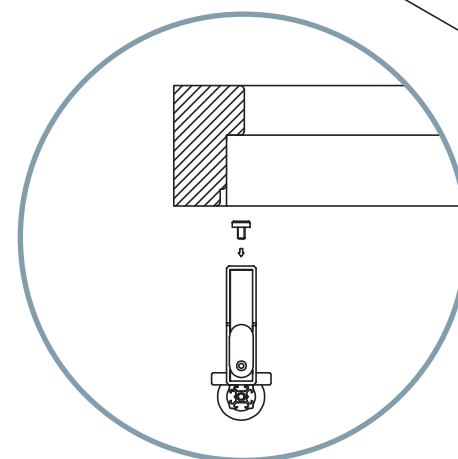
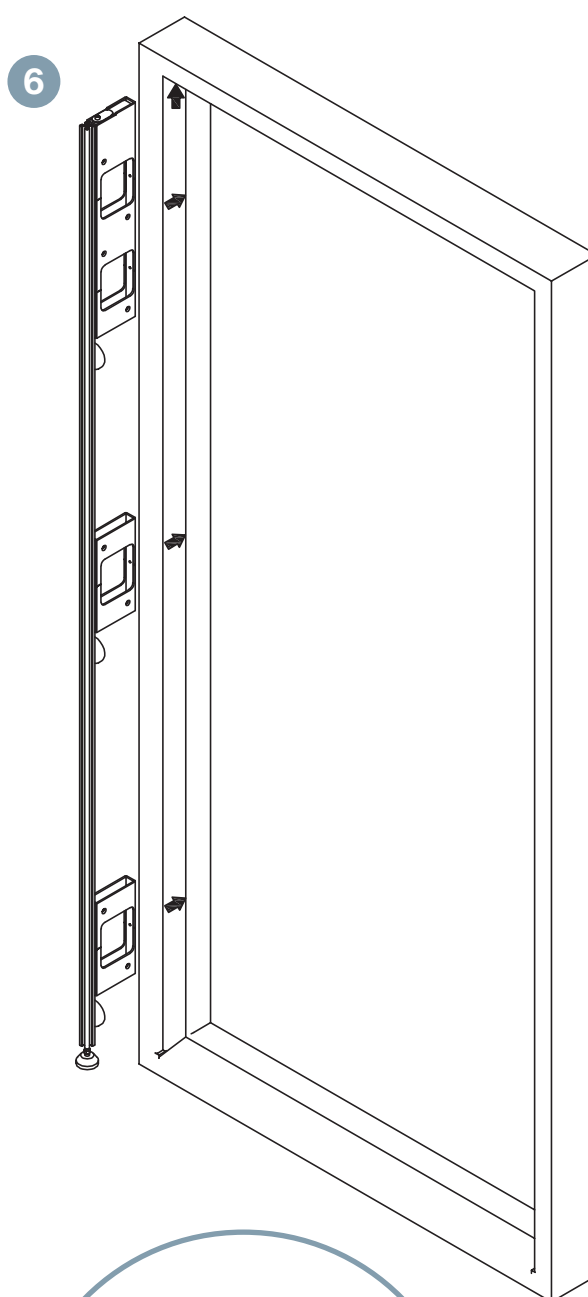


Bij gebruik van tochtprofiel AIB4G een kaliber van 6 mm toepassen.

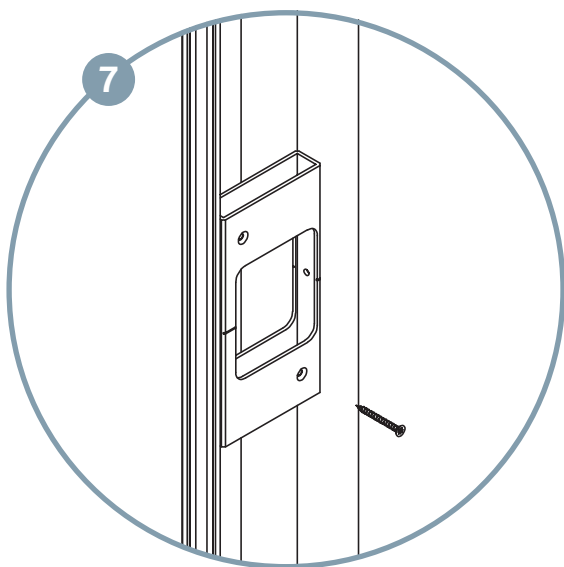

Gebruik een spaanplaatschroef van 4x50 mm voor het vastzetten in het kozijn.

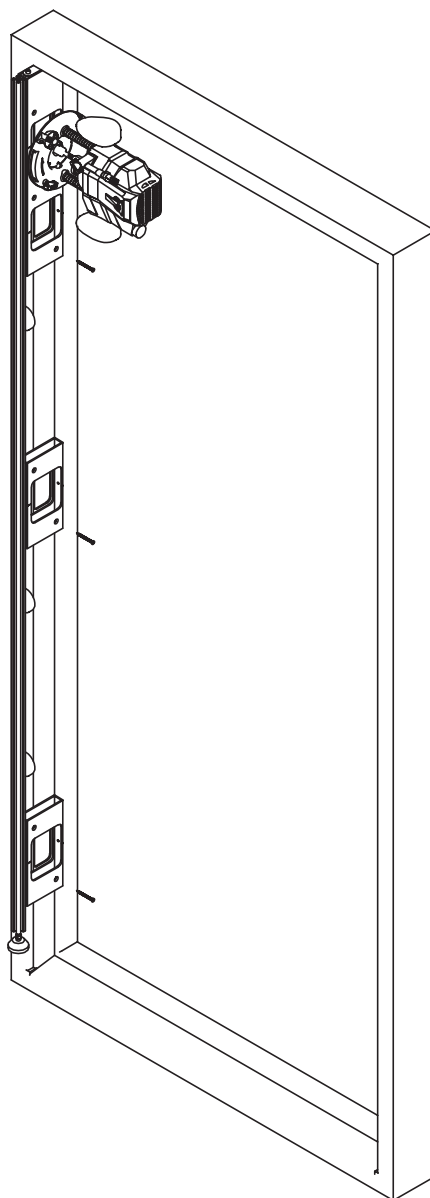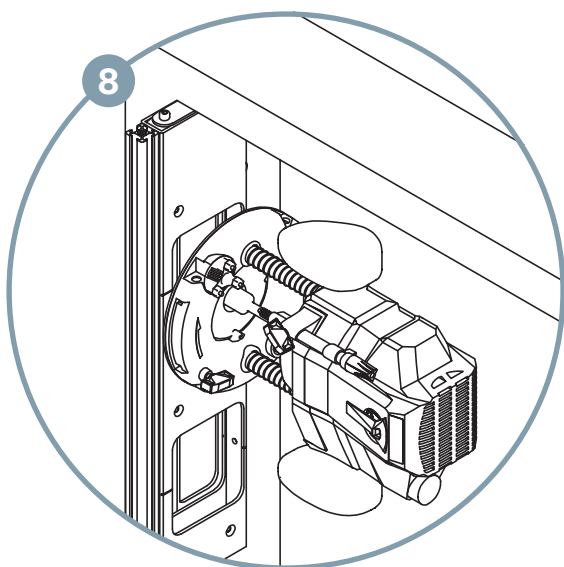

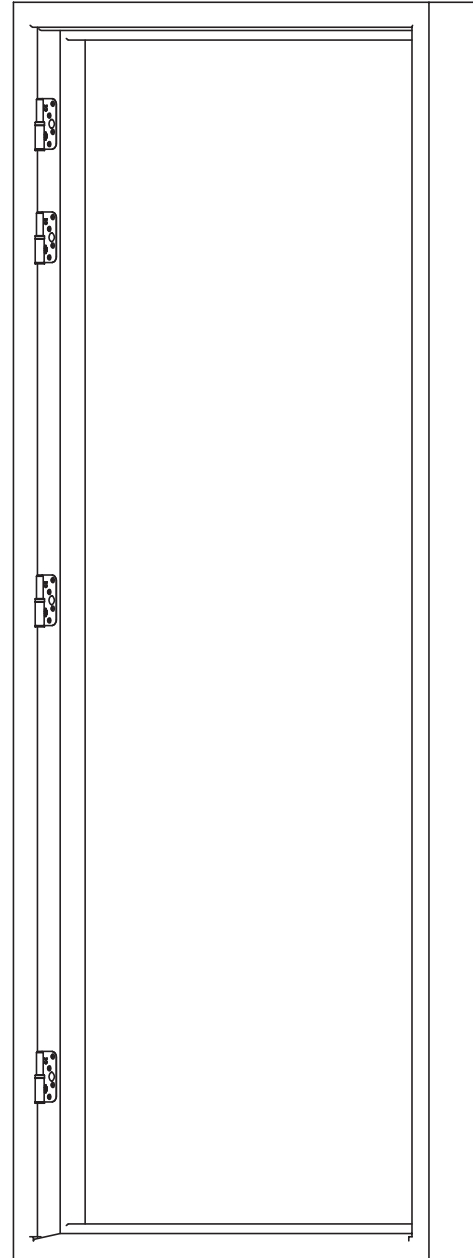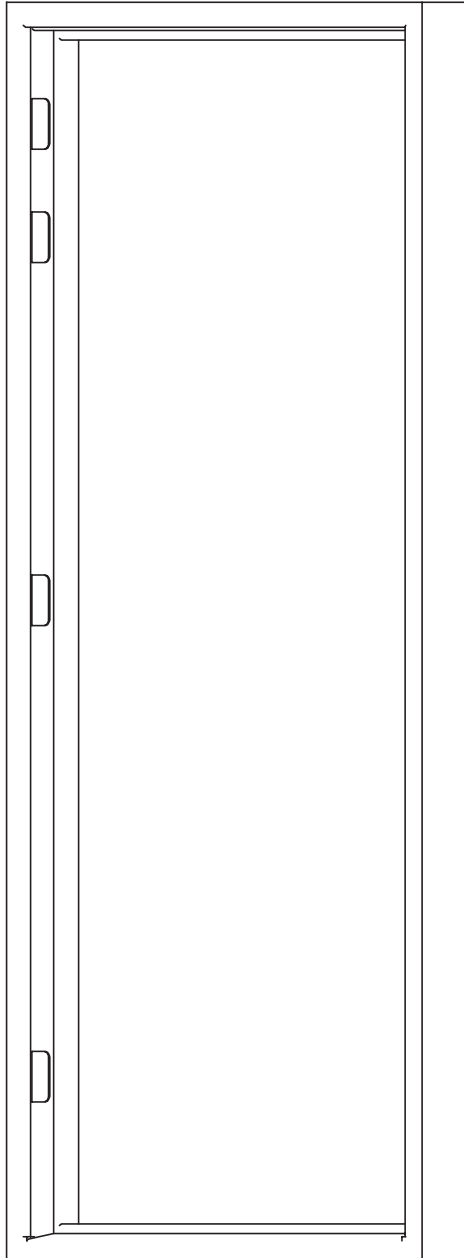

Plaatsing scharnieren bij deuren volgens
BRL 0803

