

HANDLEIDING

KOPIEERSTANG

101600

Geschikt voor:

Het overnemen van scharnier (inkrozingen) van het raam naar het kozijn.

Verlengstukken voor deuren

600211	Verlengstuk 150 mm HMB 1600
600212	Verlengstuk 300 mm HMB 1600
600213	Verlengstuk 600 mm HMB 1600

600209	Maataanslag 160
500007	Draadknop M10 x30

Sjabloonsets

Om gebruik te maken van de kopieerstang dient u een Sjabloonset toe te passen. Hiervoor kunt u een keuze maken uit de onderstaande artikelnummers.


102076	Sjabloonset 76 mm
102089	Sjabloonset 89 mm
102090	Sjabloonset 90 mm
102100	Sjabloonset 100 mm
102102	Sjabloonset 102 mm
102114	Sjabloonset 114 mm

Werkwijze

1. Zet de kopieerstang in de blokkeerstand (afb. 1).
2. Plaats de kopieerstang in het kozijn en zorg dat de bovenplaat (T-vorm) ongeveer 3 cm vanaf de bovendorpel afgesteld wordt (afb. 2 & 3).
3. Hang de bovenplaat (T-vorm) aan de bovenzijde van het raam (afb. 4 & 5).
4. Zet de aanslagen tegen de bovenzijde van het scharnierblad (afb. 6 & 7).
5. Zet de kopieerstang (art. nr. 101600) in het kozijn en haal deze uit de blokkeerstand (afb. 8 & 9).
6. Zet uw Scharnierfreesmal (kozijngedeelte met lip) tegen de onderzijde van de aanslagen. Per aanslagblok dient u de mal te verzetten (afb. 10 & 11).
7. Frees de scharnieren uit op de gewenste diepte met behulp van een geleidering van 30 mm en beitelhouder van 20 mm (art. nr. 402001) met wisselmesjes (art. nr. 402003) (afb. 12 & 13). Het type geleidering is afhankelijk van het type bovenfrees.

Let op! Zorg er altijd voor dat de verlengstangen goed aangedraaid blijven.

Afbeeldingen - Deel 1

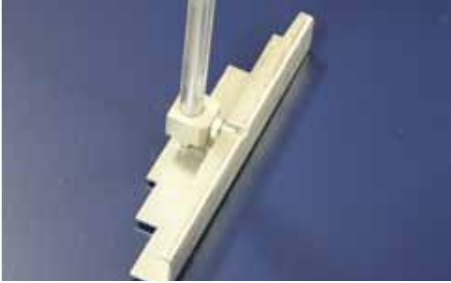

Afb. 1 Blokkeerstand
Kopieerstang



Afb. 2 Kopieerstang gepositioneerd in
kozijn



Afb. 3 Kopieerstang gepositioneerd in
kozijn



Afb. 4 Bovenplaat (T-vorm) bovenzijde
raam



Afb. 5 Bovenplaat (T-vorm) bovenzijde
raam



Afb. 6 Aanslag tegen bovenzijde
Scharnierblad



Afb. 7 Aanslag tegen bovenzijde
Scharnierblad




Afb. 8 Kopieerstang uit
blokkeerstand

Afbeeldingen - Deel 2



Afb. 9 Kopieerstang gepositioneerd in het kozijn

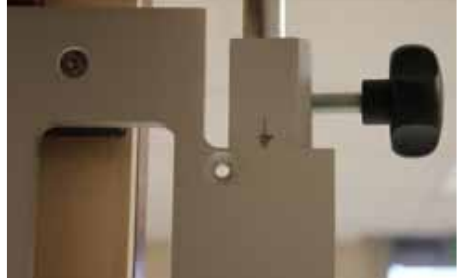

Afb. 10 Scharnierfreesmal tegen onderzijde aanslag



Afb. 11 Scharnierfreesmal tegen onderzijde aanslag



Afb. 12 Freesmachine, geleidering en beitel



Afb. 13 Uitzrezan scharnieren